


Vision-liukuovien asennus

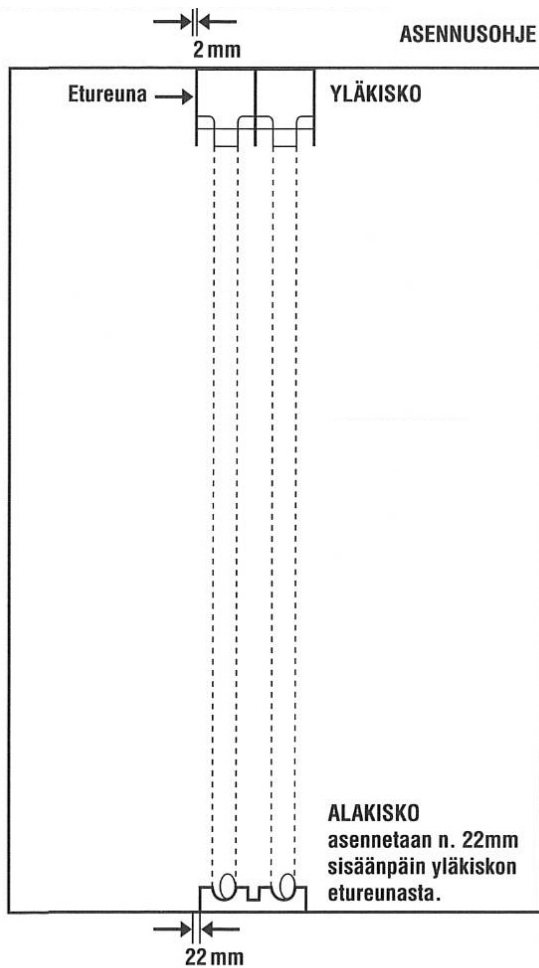

1. Ylä- ja alaohjainkiskon tarkastaminen
Tarkista että ylä- ja alaohjainkiskot ovat 2 mm lyhyempiä kuin oviaukko.

2. Alaohjainkiskon kiinnitys
Kiinnitä alaohjauskisko siten, että alakiskon etureuna jää 22 mm aukon etureunasta.

3. Yläohjainkiskon kiinnitys
Ruuvaa kattokisko siten, että sen etureuna jää 2 mm aukon etureunasta.

Huom! Vältä liiallista ruuvien kiristystä, sillä kiskon muoto voi muuttua.

Aseta ovet paikoilleen!

Huom! Ennen oven asentamista paikalleen säädä alapyörät ulos n. 10 mm. (näin alakisko ei naarmutu.)

Nosta ovi yläohjauskiskon uraan (sisempi tai ulompi) ja anna sen sitten vajota alaohjauskiskoa kohti niin että hypyneston väkäset työntyvät uraan.

Ovi lepää nyt äänettömästi alaohjauskiskon liukupintaa kohti. Oven kulmaa ja korkeutta säädellään ohjaimen yläreunassa olevan ruuvin avulla. Säädä ovea ylöspäin vääntämällä ruuvia vastapäivään kunnes ovi lepää laakeroitujen pyörien päällä.

Kohdista molemmat pyörät niin että ovi on suorassa.



Säätöruuvi

